


COMF-PRO[®]

M17 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Parts list

A-1. Задняя часть столешницы

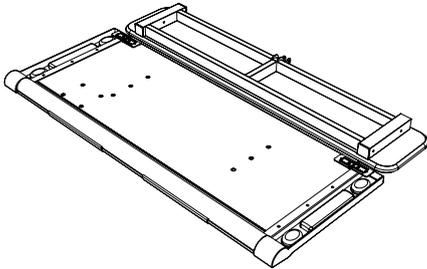


А. Передняя часть столешницы


В. Левая ножка С. Правая ножка




Д. Инсталляция

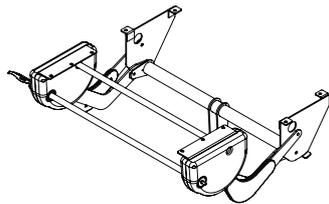


Е. Опоры ножек





Г. Задняя панель

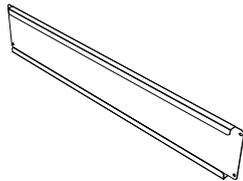


Ф. Газ-лифт



Н. Прокладки для панели
И. Крючки для портфеля



Ж. Передняя панель
инсталляции

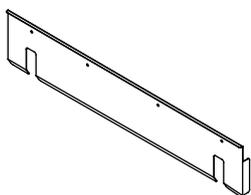

К. Гаечный ключ
10мм для
инсталляции



1. M6X13 винт



x20шт

2. M6X13 винт
без шайбы



x4шт

3. M8X40 винт




x2шт

4. Контргайка M8



x2шт

5. Шайба



x1шт


6. M4 шестигранник




7. M5 шестигранник



8. Гаечный ключ



9. Крестовая отвертка



10. винт 4X10



x4шт

11. винт 4X12




x4шт

12. M8X40 винт




x4шт

Шаг 1.

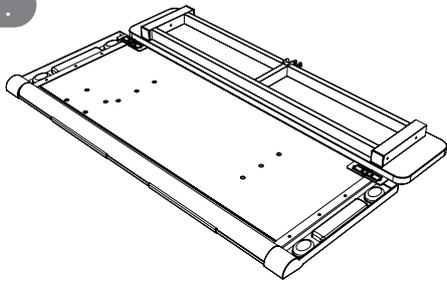


Переверните столешницу (A) и положите на пол, параллельно задней столешнице (A-1).

Шаг 2.

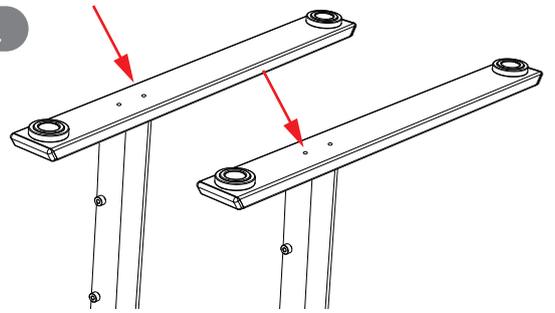


Зафиксируйте опоры ножек (E) в ногах (B) (C) винтами (12) и гаечным ключом (7).

Шаг 2-1.

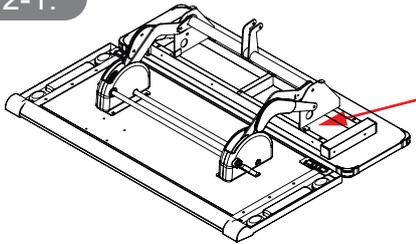

Установите инсталляцию (D) к столешнице (A) (A-1) винтом (1) и гаечным ключом (6).


Шаг 3.

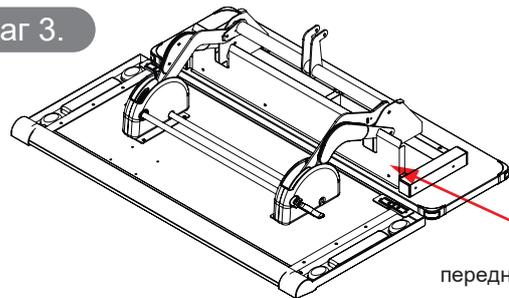

передняя панель(J)


Используя винт (10) зафиксируйте переднюю панель инсталляции (J) задней части столешницы (A-1).

Шаг 4.

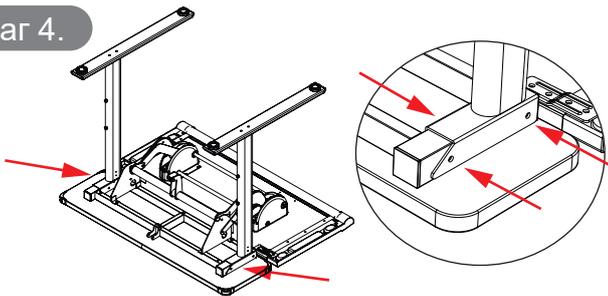


Используя ключ (6) и винт (1) для крепления ножек (B) (C) на задней части столешницы (A-1).

Шаг 5.

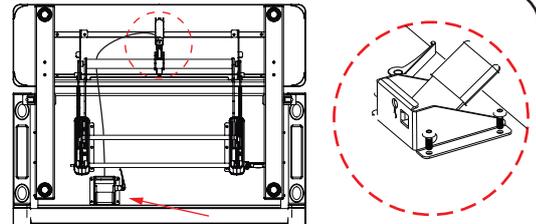

Закрепите газ-лифт (F) используя винт (3) и гайку (4) между инсталляцией(D) и столешницей (A) (A-1) с помощью ключа (7) (8). Провод должен проходить через ручку инсталляции(D), рычаг регулировки высоты закрепите на передней части столешницы (A) с помощью винта (1) гаечного ключа (6).


Шаг 5-1.

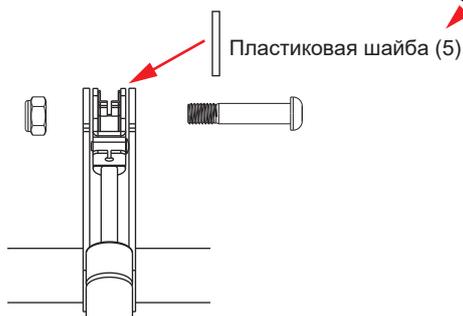

Пластиковая шайба (5)


Винт (3) вставьте в пластиковую шайбу (5), затем зафиксируйте винт контргайкой (4).

Шаг 6.

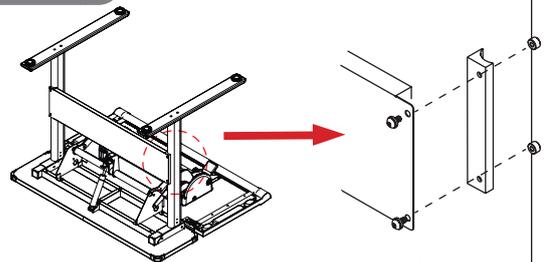

Закрепите прокладки для панели (H) и заднюю панель (G) к ножкам B) и (C) винтами (2) и гаечным ключом (6).


Шаг 7.

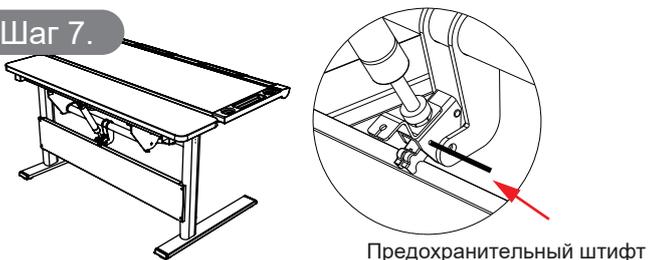

Предохранительный штифт

Плотно закрепите все винты и выньте предохранительный штифт из газ-лифта (F). Примечание. Если не удалить штифт, настройка высоты не будет функционировать.

Шаг 8.

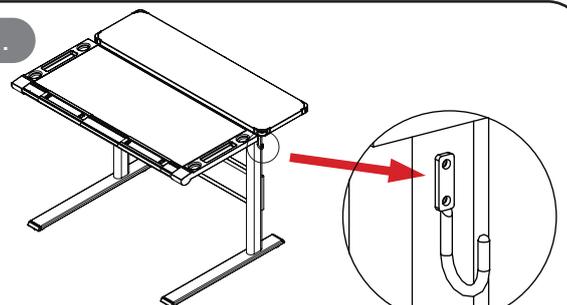

Закрепите крючок для школьной сумки (I) к ножкам (B) и (C) винтами (11) и крестовой отверткой (9).